



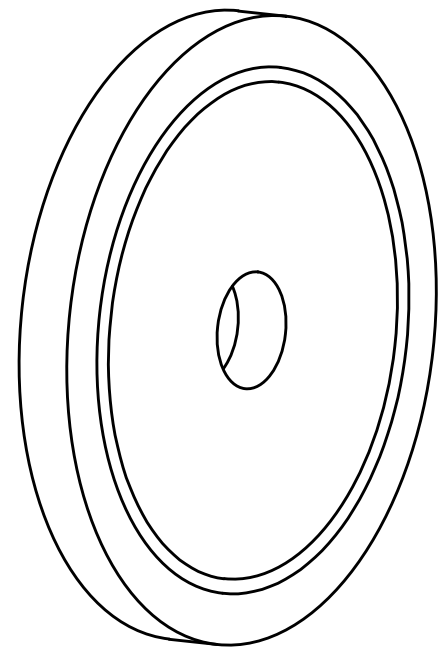

SPESSORE 4mm

Spessore di compensazione


Serie "**686**"

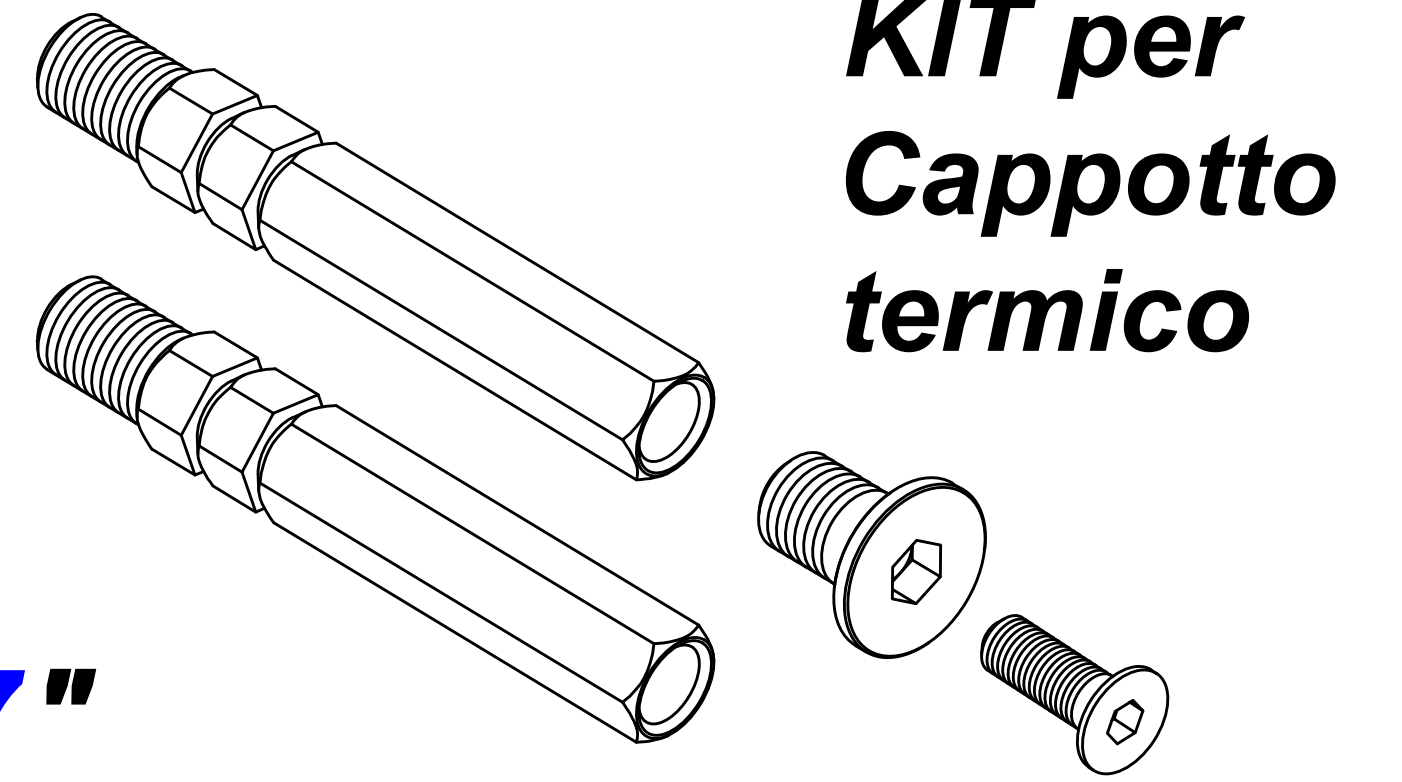

Serie "**687**"

Istruzioni di montaggio Serie "686-687"


1)

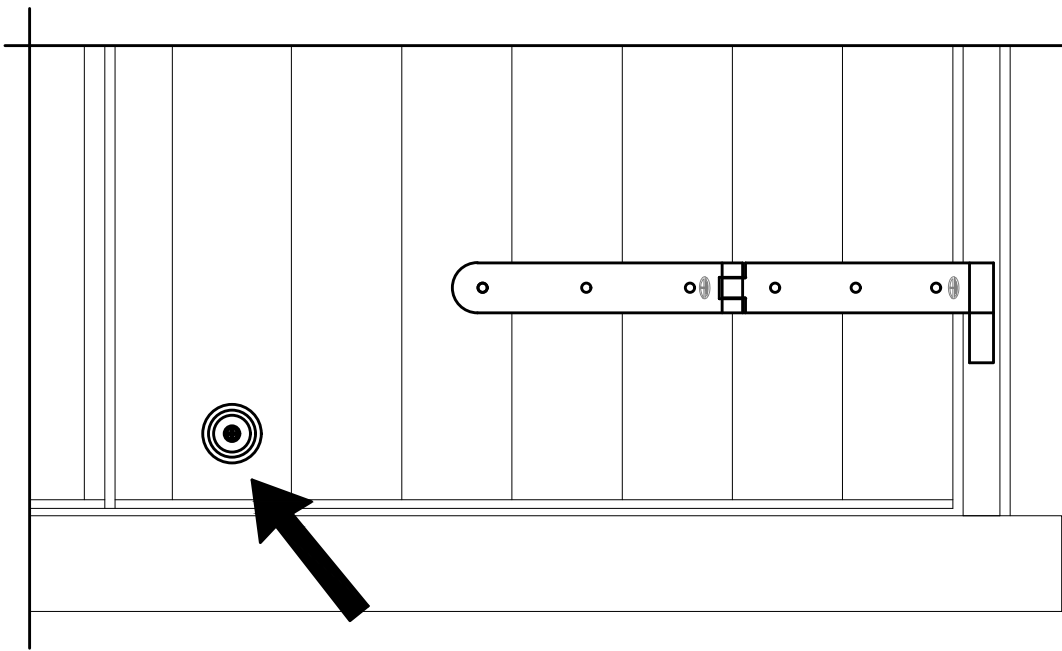

Installare il primo gruppo magnetico sull'anta


(viti non incluse)

2)

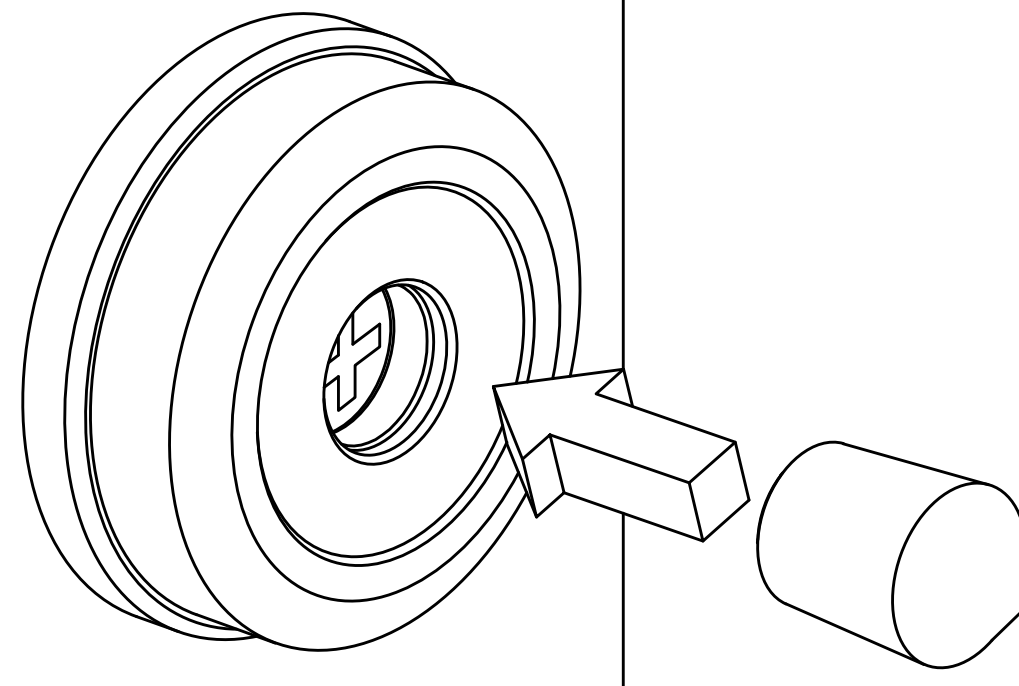


Dopo il fissaggio del primo gruppo magnetico sull'anta, inserire la dima

3)

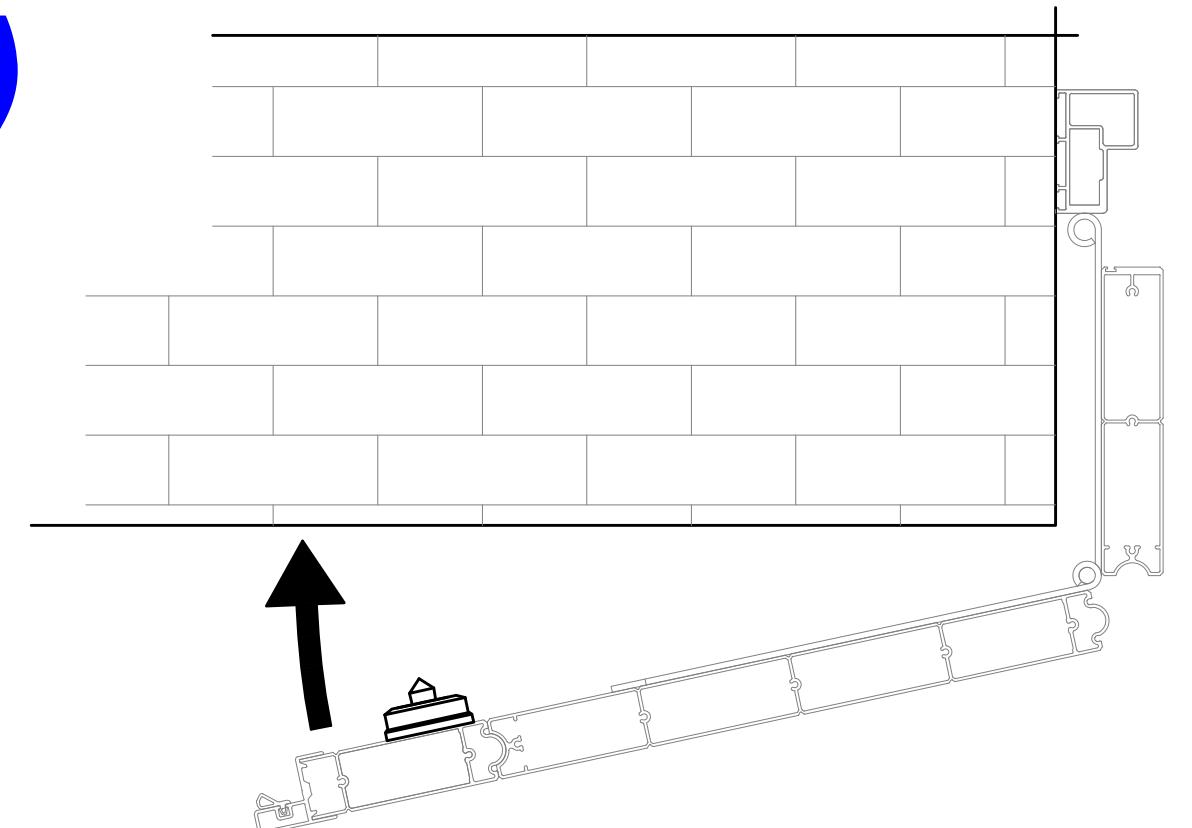


Aprire l'anta ed imprimere, sul muro, il centro di foratura per il secondo gruppo magnetico

4)

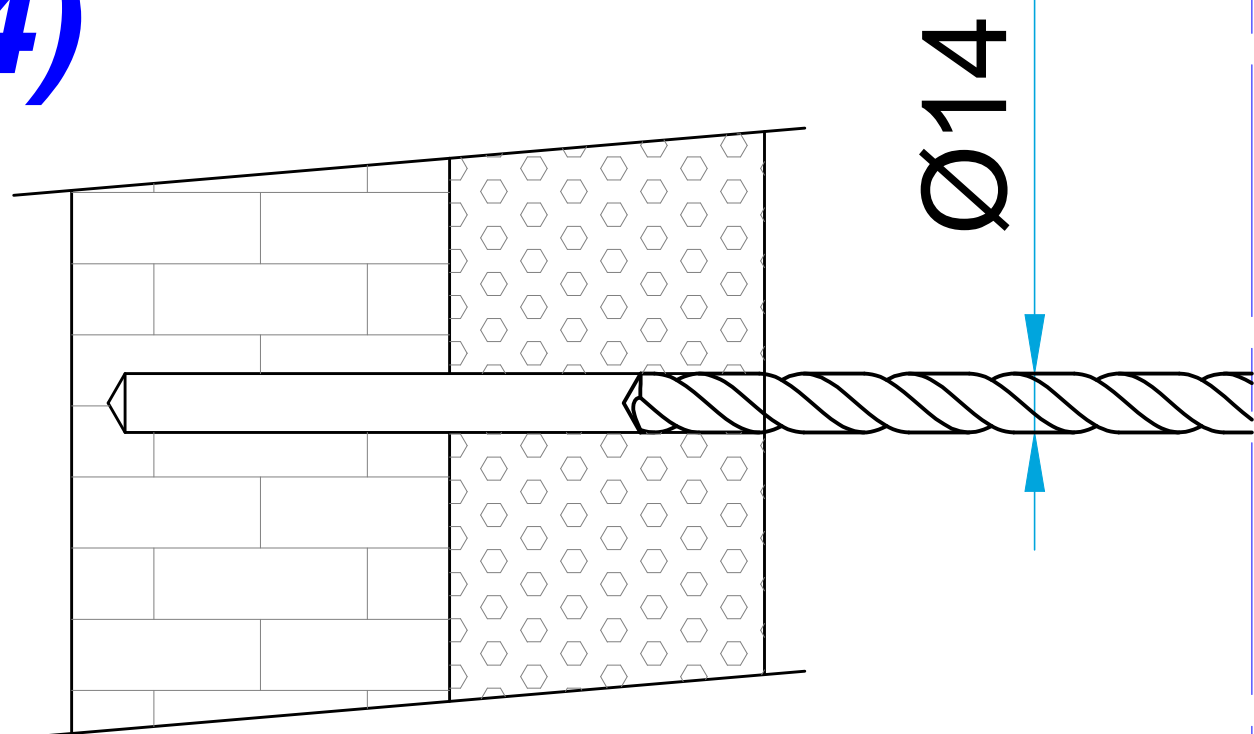

Forare il muro con punta da Ø14 mm, successivamente pulire bene il foro effettuato


5)

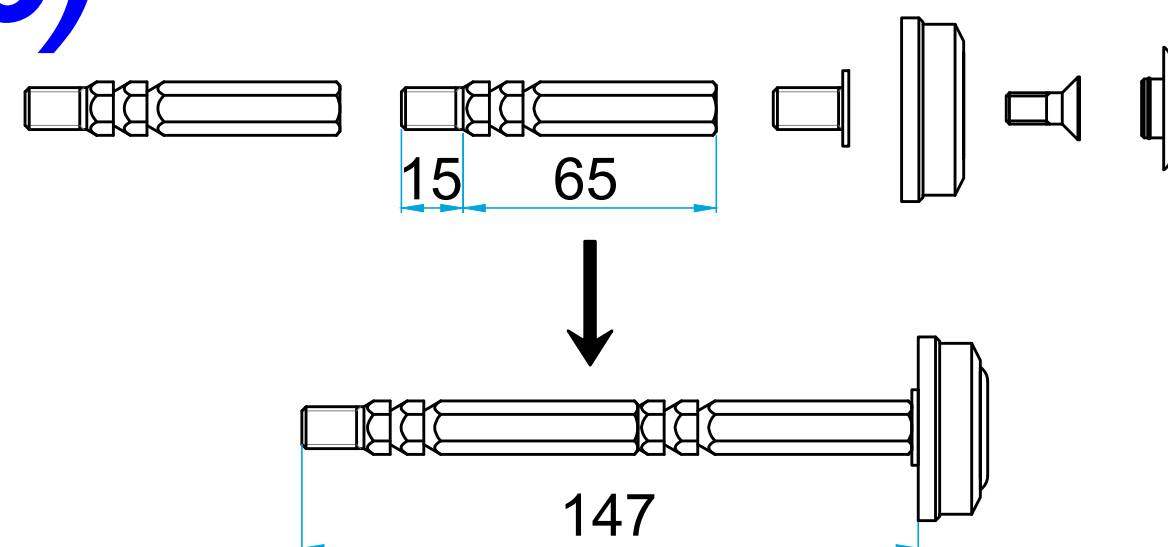

Assemblare il kit con il gruppo magnetico come da schema allegato


**Aggiungere eventuali prolunghe per aumentare la lunghezza del tassello Serie "7-722-07"*

6)

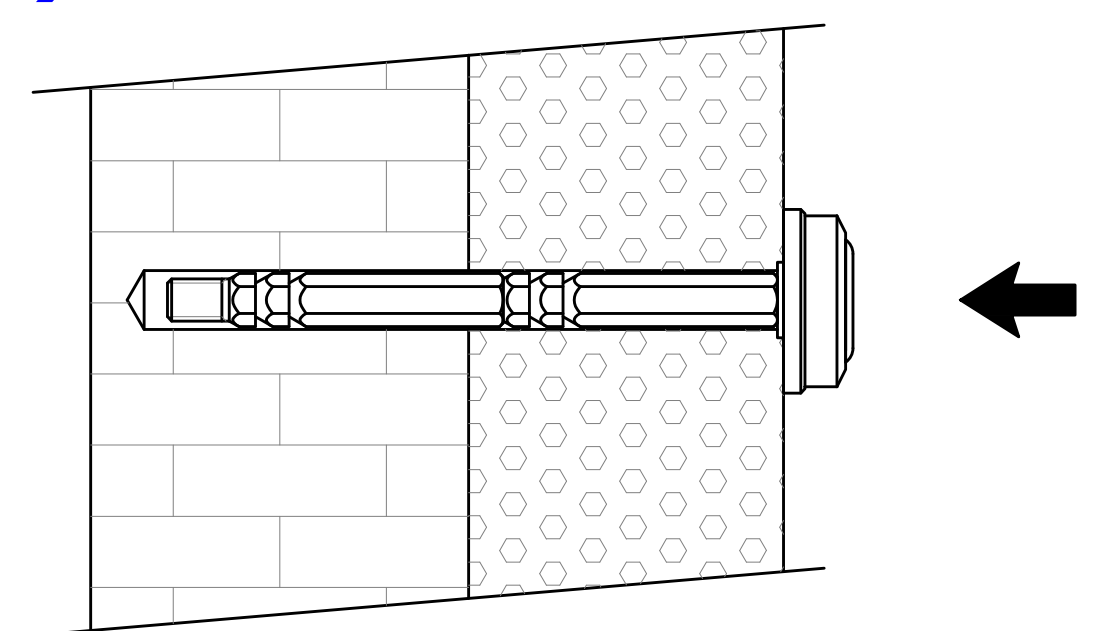


Applicare la resina chimica all'interno del foro;
Successivamente inserire il gruppo assemblato in precedenza

7)

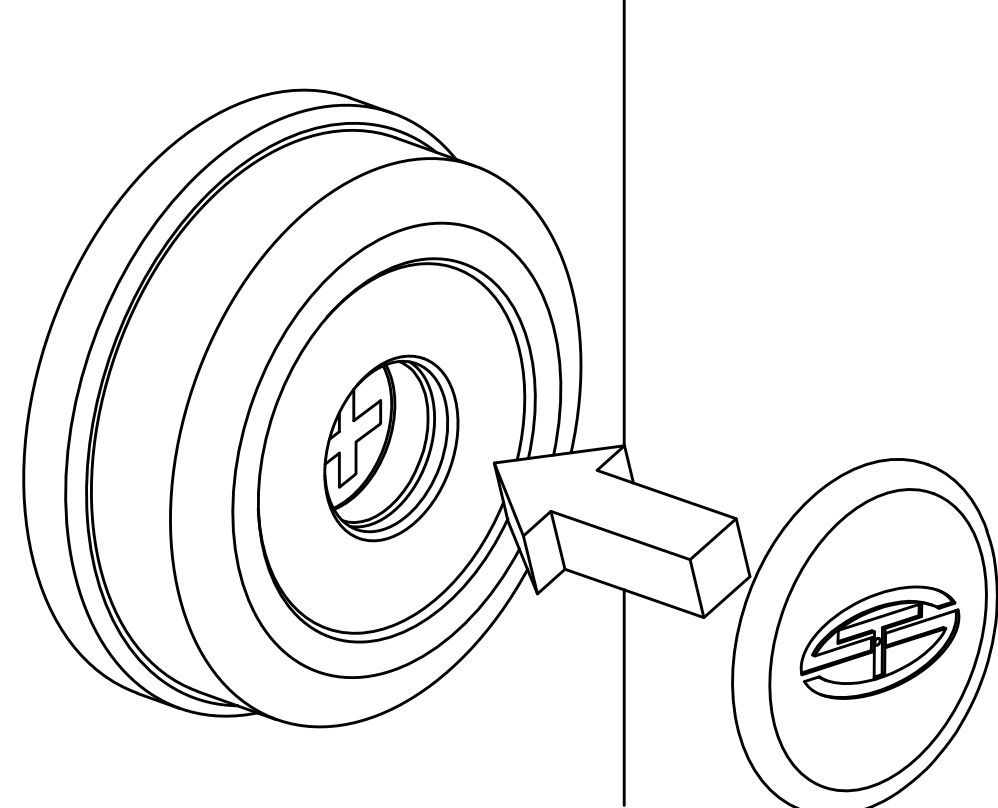


Inserire il tappo paracolpi sul gruppo magnetico fissato all'anta

8)

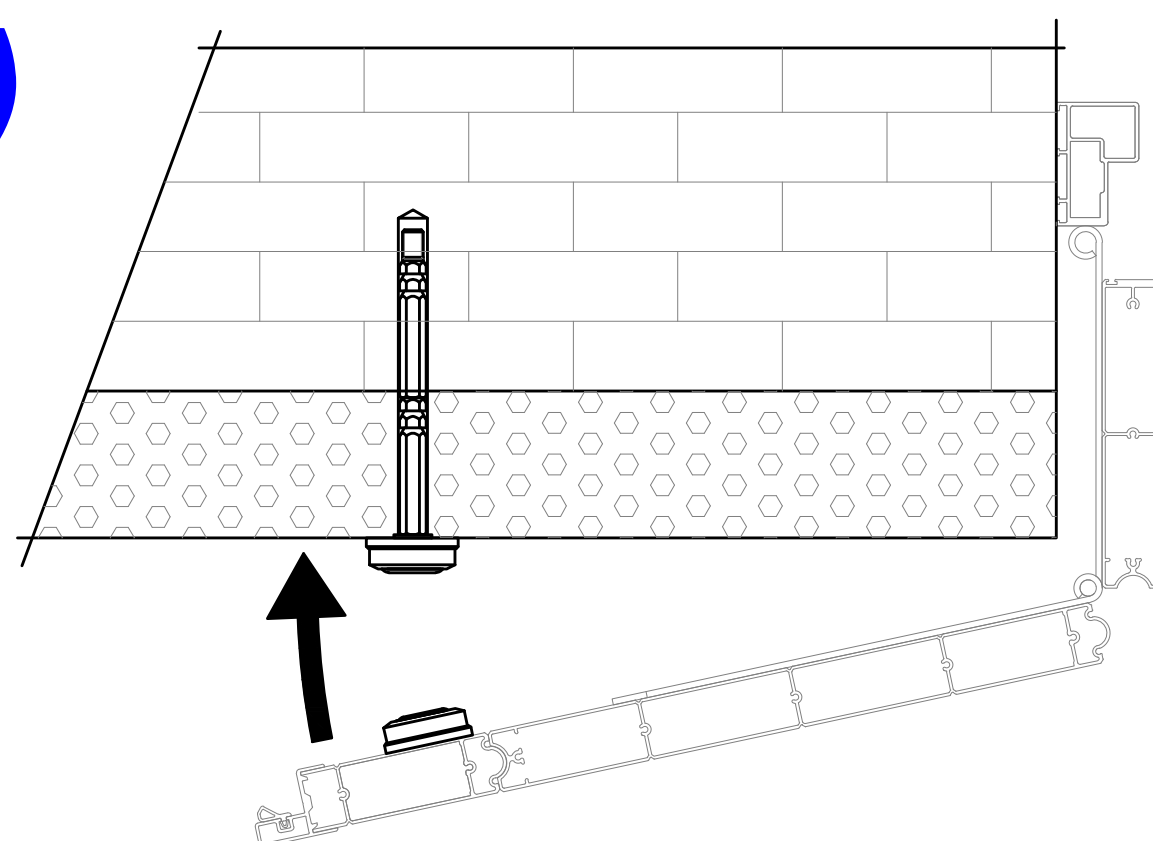

Aprire l'anta e portare i due gruppi magnetici a contatto;
L'operazione serve ad allineare definitivamente il campo magnetico

9)

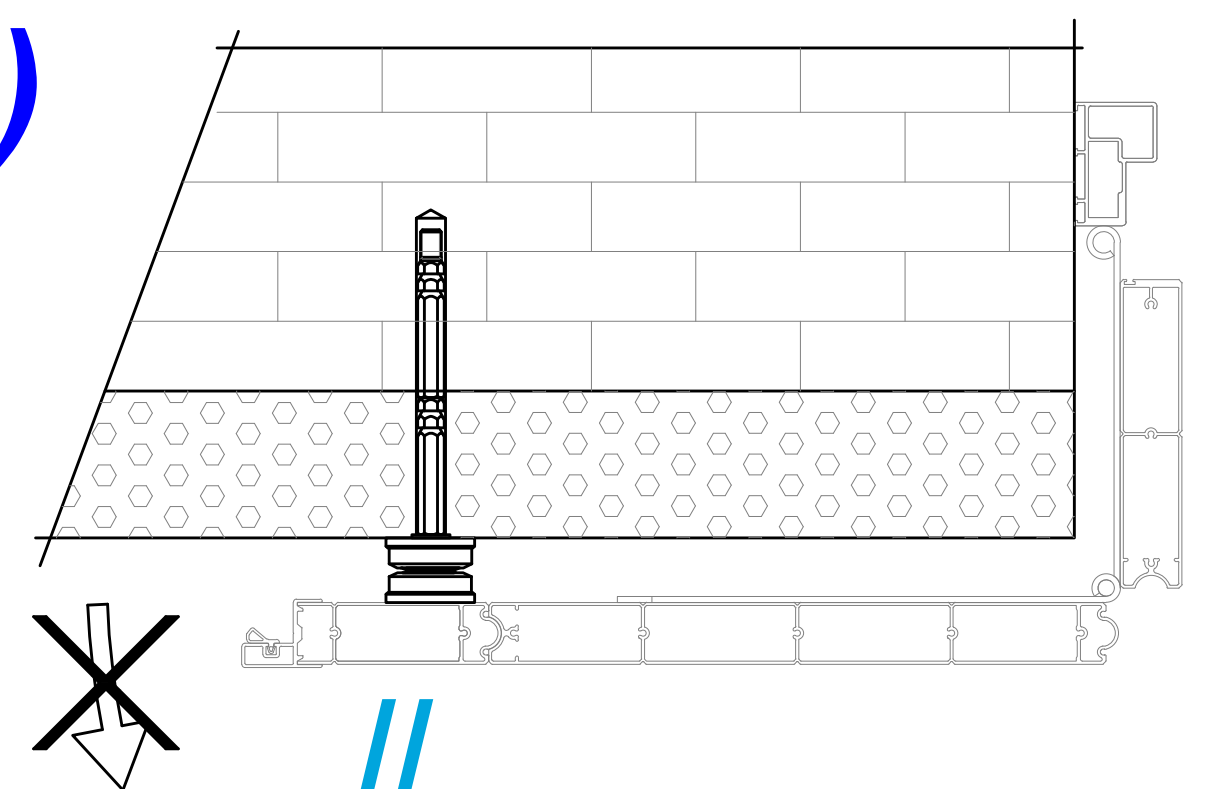

Mantenere fissa la posizione, fino al completo indurimento dell'ancorante chimico

REDD S.R.L.

The company formerly known as

 **TECNOSTAMP**
WINDOW AND DOOR ACCESSORIES

Via Vica 19/21 - CP 37 - 36027 Rosà (VI) Italy
Tel. +39 0424 584811 - Fax +39 0424 858175
info@redd-open.com - www.redd-open.com

P.IVA / C.F. / REG. IMPRESE VI - IT 01327890248
CAP. SOC. € 500.000 I.V.
REA VI N. 163452